APPLICATEURS DE CLIPS WECK® TAKE-APART

Démontage et montage

DÉMONTAGE DE L'APPLICATEUR DE CLIPS

1. S'assurer que la poignée soit en position ouverte. À l'aide des deux mains et en exerçant une certaine force, ouvrir la poignée (un clic sera audible).

2. Enfoncer complètement le bouton de libération. Tout en le maintenant enfoncé, fermer la poignée.

3. Relâcher le bouton de libération et s'assurer que l'ergot (A) soit désengagé. Laisser la poignée fermée.

4. Ôter l'insert central en le maintenant par les mors.

5. Tourner la bague de serrage du tube « shaft » de façon à le dévisser au niveau de la molette de rotation.

REMARQUE : remonter l'instrument avant la stérilisation.
Les différentes pièces des applicateurs démontables sont gravées soit avec un point, soit avec une flèche. Les pièces identifiées par un point ne doivent pas être mélangées avec les pièces marquées d'une flèche. Ces marquages sont montrés sur les images ci-dessous. Les points sont illustrés sur la *Figure 1* et la *Figure 2*.

MONTAGE DE L'APPLICATEUR DE CLIPS

Figure 1

Figure 2

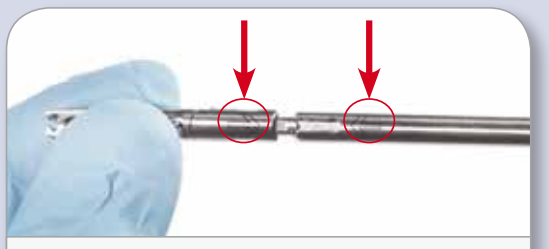

Flèches visibles sur le mors et la tige distale.

1. Raccorder la tige à la poignée et les visser ensemble.

2. Avec la poignée ouverte, enfoncer complètement le bouton de libération et le maintenir enfoncé.

3. Tout en maintenant le bouton de libération enfoncé, glisser la broche dans la tige et aligner la flèche ou le point sur la broche avec la flèche ou le point de l'insert. Ne pas forcer pour introduire la broche dans la fente.

4. Relâcher le bouton de libération. Serrer la poignée avec force jusqu'à ce qu'un clic soit audible.

5. Vérifier que l'ergot (B) est bien engagé avec le bouton de libération.

6. Contrôler l'engagement de l'ergot d'insertion dans la fente du tube « shaft ».

94 05 50 - 00 00 02 · REV B · MC/SF · 09 13 01 Imprimé en Allemagne conformément à la version américaine 2012-1577

Teleflex